



Bruksanvisning / Installationsanvisning Typ : G11

Rev 1.3

1- Packa upp rep-blocket och byt ut nylonrepet mot medskickat elrep.

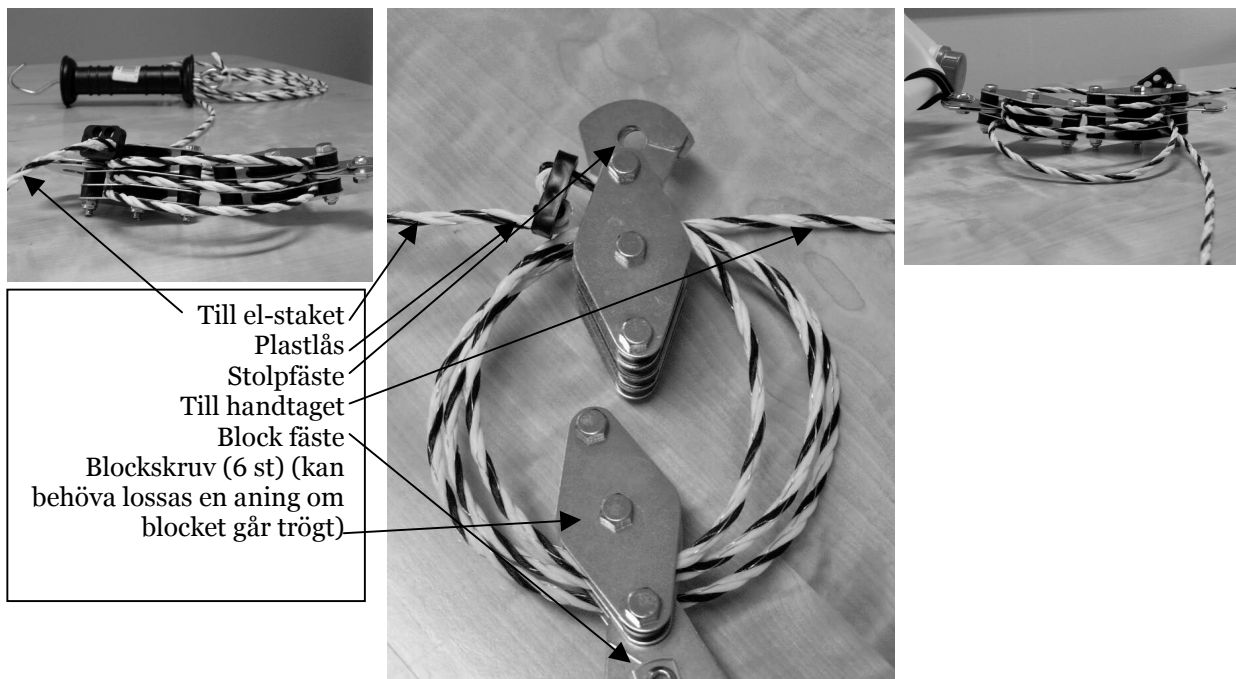


2- Skruva tyngden (plastdunken) enligt bild nedan.

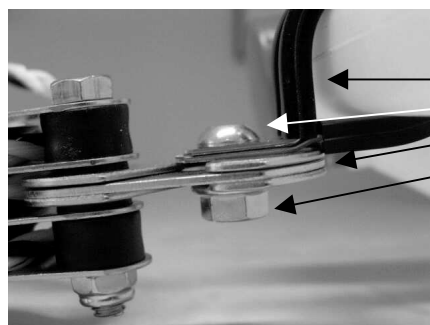

P-klämma fästs runt dunk-handtaget
M6-skruv
Block-fäste
Flänsmutter

Kläm ihop P-klämman ordentligt för att få ihop skruv och mutter.


3- Montera på grindstolpar

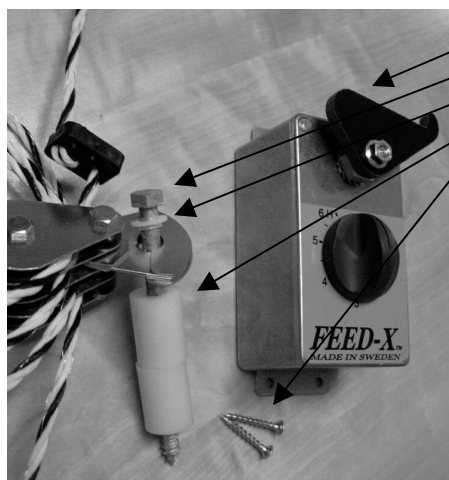

Timer
Monteringsskruv till block
Isolatorbricka (en på varje sida)
Distanser
Monteringsskruv till timern


Fyll på vatten eller med 5 kg sand eller grus vintertid.

Timern klarar max 2kg drag i grindhandtaget utan funktionsproblem och ca 20 kg utan att gå sönder. På undersidan finns 2 ventilationshål – dessa måste alltid vara nedåt för att undvika kondensproblem.

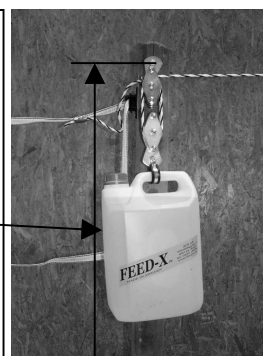

Monteringshöjd :
1M = max 3,3M
öppning.

4- Anpassa grindbredden

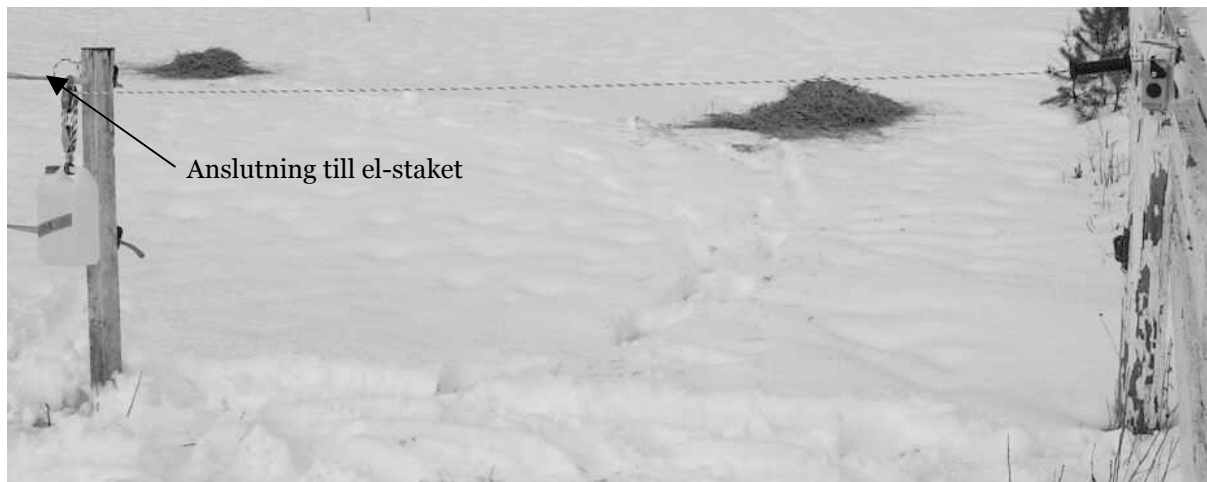

När grinden är öppen ska handtaget knytas fast så nära blocket som möjligt då tyngden precis når marken. Grindöppningen är maximalt 3.3M då monteringskruven till blocket sitter 1M över marken. Om monteringshöjden ökar med 10 cm, förlängs möjlig öppning med 60 cm (dvs 3.9M). OBS anslutning till el-staket sker alltid vid blocket. Hela grinden kan vändas för höger eller vänster montering.



Om timern skall monteras till vänster (el-anslutning till höger) kan kroken vändas. Gör så här :

- Skruva loss muttern – håll emot i själva kroken.
- Vänd kroken
- Skruva dit muttern igen (ska ej dras åt hårt).

Användning

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 timmar möjligt område.
2. Vrid plastkroken rakt upp.
3. Fäst grindhandtaget i kroken.
4. Preparera avdelad hage med hö – Klart.

Tips 1 : Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning.

Tips 2 : Provkör några gånger efter installation så att allt funkar. Om indragning verkar tveksam – släpp en aning på de 6 skruvar som håller ihop blocket – så att blocket/tyngden går lätt.

OBS ! Det finns alltid ett riskmoment med grindar för in och utsläpp. Oavsett om det är en vanlig grind eller en Feed-X grind. Vid ev. reklamation eller annan skada regleras våra åtaganden genom allmänna leveransbestämmelser NL92.