

Bruksanvisning / Installationsanvisning Typ : G15


Rev 2.9

1 - Skruva hållare till upprullaren vid ena stolpen.

Upprullaren klarar upp till 15m grindöppning.

Anslutning till elstaket

Skruva i samtliga skruv (3 st).

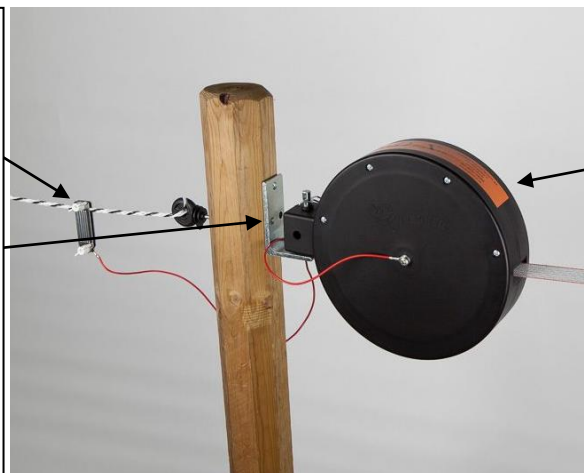


Viktigt att :

- Upprullaren är helt vertikalt monterad.
- FEED-X etikett skall vara uppåt. (ventilationshål nedåt).



2 - Skruva timern (skenan för snabbfäste) vid andra stolpen.

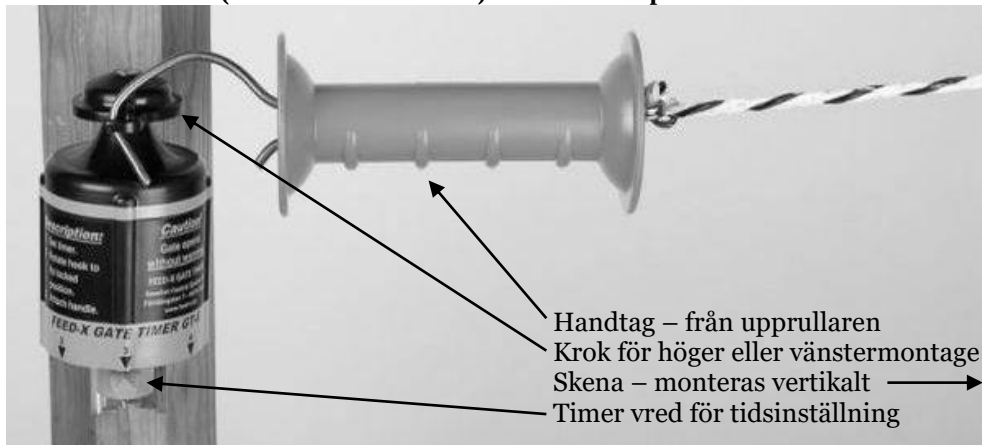

Användning	Tipsruta
1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1 till 6 eller 1 till 12 timmar möjligt område. 2. Vrid kroken medurs, tills den fastnar. 3. Fäst grindhandtaget i kroken. 4. Preparera avdelad hage med hö – Klart. <u>OBS!</u> <u>Timern klarar max 2kg drag i grindhandtaget.</u> <u>På undersidan finns ventilationshål – dessa måste alltid vara nedåt för att undvika kondensproblem. Detta gäller även förvaring i fuktiga miljöer.</u>	- Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning. - Dagar med isbark och liknande elände, rekommenderas att både timer och upprullare torkas inne över natten. Ganska enkel operation tack vare snabbfästen. - Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet. - Vid väldigt kraftiga vindbyar så kan det hända att vinden tar tag i elbandet från upprullaren och rullar ut snöret för att sedan snärta tillbaka. Sker detta så dra ur allt elband ur upprullaren. Sedan klipp av bandet vid timern och sätt tillbaka handtaget med rätt längd på bandet.

Swedish Control Systems AB
Förrådsgatan 7, 662 34 Åmål, SWEDEN

Tel: 0532 18684 www.feed-x.se

----- 20 års erfarenhet inom design och produktion av marknadsledande foder-automatik för hästar -----

Underhåll och rengöring.

Om upprullaren används i en miljö där mycket lera och partiklar följer med elbandet vid upprullning – kan man behöva ta isär och torka ur upprullaren ngn gång per säsong.

Skruva loss samtliga skruv längs kanten (8 st) + centrumskruv till elanslutningen.
Fixera bandet i undre halvan av höljet enl. höger bild.
Vicka lite på övre halvan och lyft.
OBS – spole och centrumaxel måste stanna i undre halva.



Här syns bromsbackar och innanmätet.
Torka ur och sätt ihop igen – gärna spreja lite med 556 eller WD40 eller liknande oljespray.
Sätt tillbaks övre halvan.
Vänd på upprullaren – och upprepa för andra halvan !
Kolla att ventilationshålet (1 st undertill) inte är igensatt och att det övre hålet tejpas återigen.



De dagar på året som både har hög luftfuktighet och kalla nätter – kan det inträffa att kondensvatten fryser i upprullaren – med påföljd att det inte går att dra ut elbandet.

Prova först med att ”klappa till” upprullarens sidor med båda händerna samtidigt – då brukar bromsbackarna (se bilden ovan) lossna från plast höljet. Om detta inte hjälper – lossa snabbfästet och låt upprullaren tina inne i ett par timmar.

NOTERING

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL17.

För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube: WWW.Feed-X.se,
[Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q](https://www.youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q) eller sök på Feed-X på Youtube.