


Bruksanvisning /Installationsanvisning Typ : G3


Rev 3.0

- 1- Packa upp rep-blocket och byt ut nylonrepet mot medskickat elrep enligt bilderna nedan.

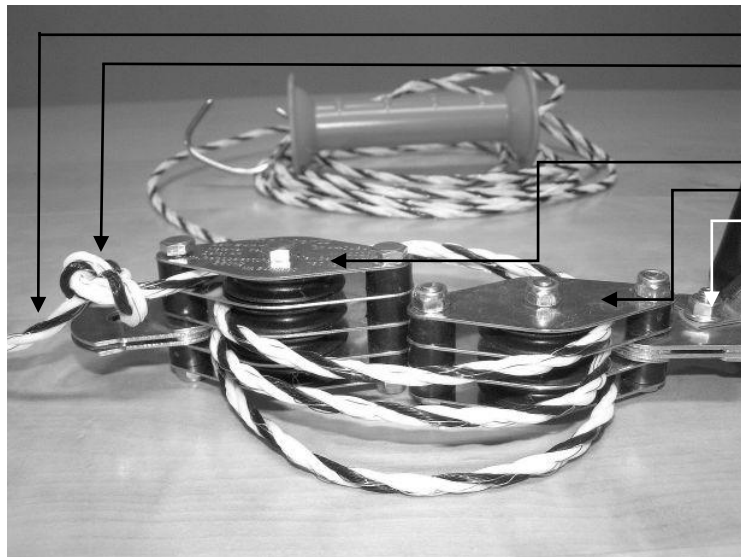

-Till el-staketet för elanslutning
-Dubbelknut för att stoppa repet mot repblocket.


Övre repblock(4 hjul)
Nedre repblock(3 Hjul)
-Tyndfäste

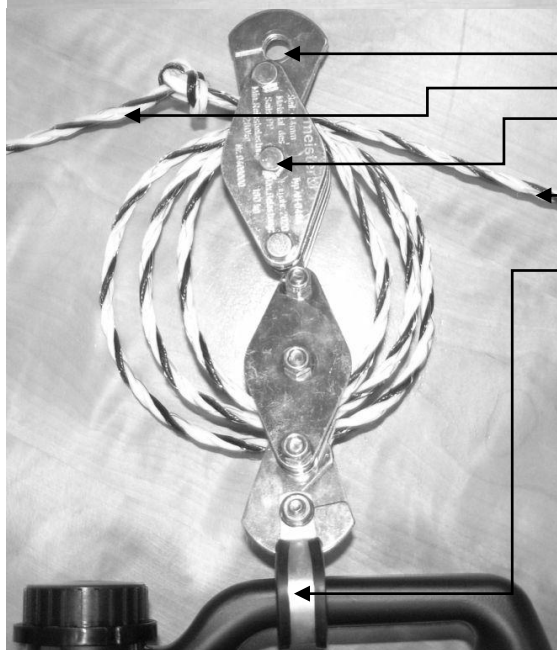

Hål för stolpfäste
Till el-staket
Kontrollera att dessa skruv (6 st, 3 på varje repblock) inte sitter åt för hårt.
Kan ge svag indragning av grind !

Till Handtaget
Gummi klämman för fäste av tyngd

- 2- Skruva tyngden (plastdunken) enligt bild nedan.

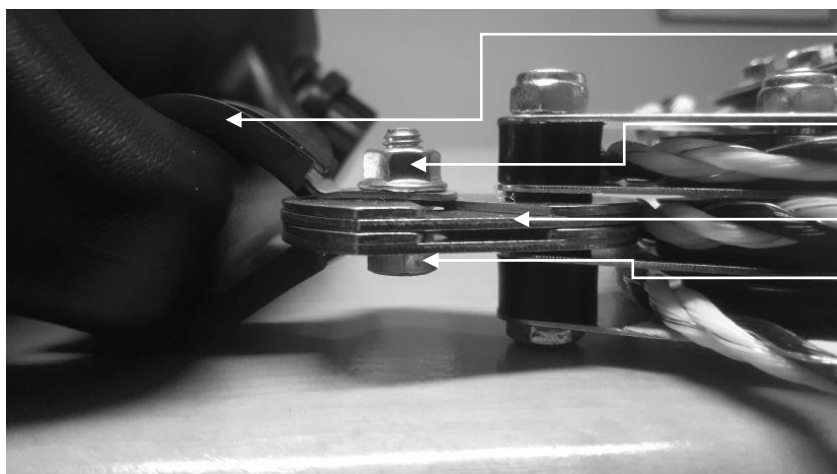

Gummiklämma fästs runt dunk-handtaget

Flänsmutter håller ihop klämman och blockfästet.

Block-fäste

Sexkantbult trycks igenom både gummiklämman och repblockets stolpfäste


3- Montera på grindstolpar



Timer
Fäste för skena

Timern klarar max 2kg drag i grindhandtaget.
På undersidan finns ventilationshål – dessa måste alltid vara nedåt för att undvika kondensproblem. Detta gäller även förvaring i fuktiga miljöer.

Anslutning till elstaket

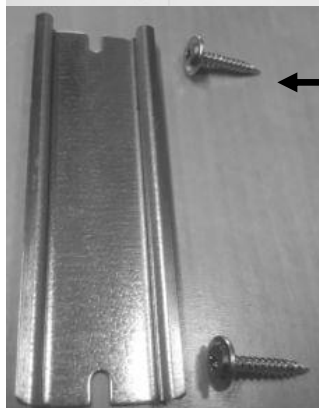

Monteringsskena – snabbfäste för timer mot grindstolpe.

Dubbelknut för att stoppa snöret från att rullas in.


Fyll hela dunken med sand eller grus.

Dubbelknut för att stoppa snöret från att rullas in.

Monteringsskruv till rep-block
OBS förborra i stolpen med 5mm borr
Isolatorbricka (en på varje sida reptaljan)
Distanser



Monteringshöjd :
1M = max 3,3M
öppning.

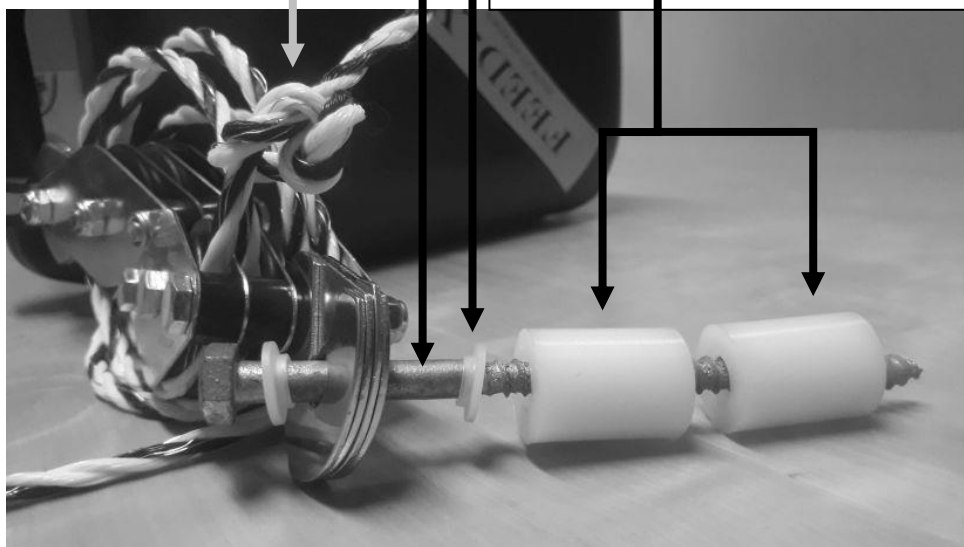


Anpassa grindbredden



När grinden är öppen ska handtaget knytas fast så nära blocket som möjligt då tyngden precis når marken. Grindöppningen är maximalt 3.3M då monteringskruven till blocket sitter 1M över marken. Om monteringshöjden ökar med 10 cm, förlängs möjlig öppning med 60 cm (dvs 3.9M). OBS anslutning till el-staket sker alltid vid blocket. Hela grinden kan vändas för höger eller vänster montering.

Namnbyte från G11

G3 hette tidigare G11. Enda skillnaden mot föregångaren är att G3 har ett nytt och bättre handtag. Specialgjort för att inte fastna i snö, lera eller växtlighet.

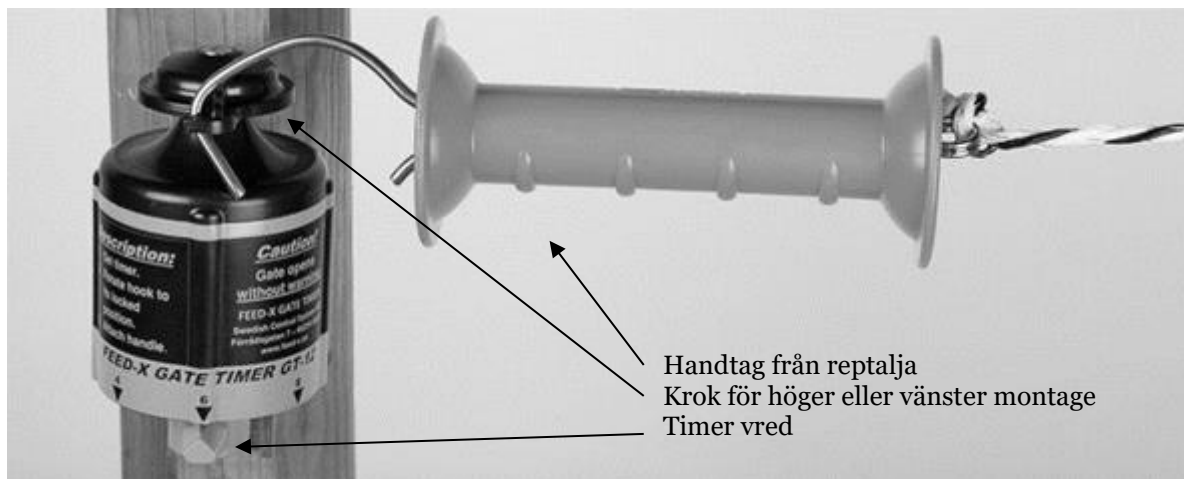

Användning

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1.6 alt 12 timmar möjligt område.
2. Vrid kroken medurs, tills den fastnar.
3. Fäst grindhandtaget i kroken.
4. Preparera avdelad hage med hö – Klart.

Tips

- Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning.
- Provkör några gånger efter installation så att allt funkar. Om indragning verkar tveksam – släpp en aning på de 6 skruvar som håller ihop blocket – så att blocket/tyngden går lätt.
- Rep-blocket måste peka rakt mot timern för att fungera korrekt.
- Vid kall och fuktig väderlek finns alltid risk för att upprullningen fryser. Rikligt med oljespray typ 556 eller WD40 på repet och blocket minskar risken för fel avsevärt.
- Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet.

NOTERING :

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL17.

För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube: WWW.Feed-X.se ,
[Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q](https://www.youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q) eller sök på Feed-X på Youtube.